


구성부품 및 설치 작업 순서

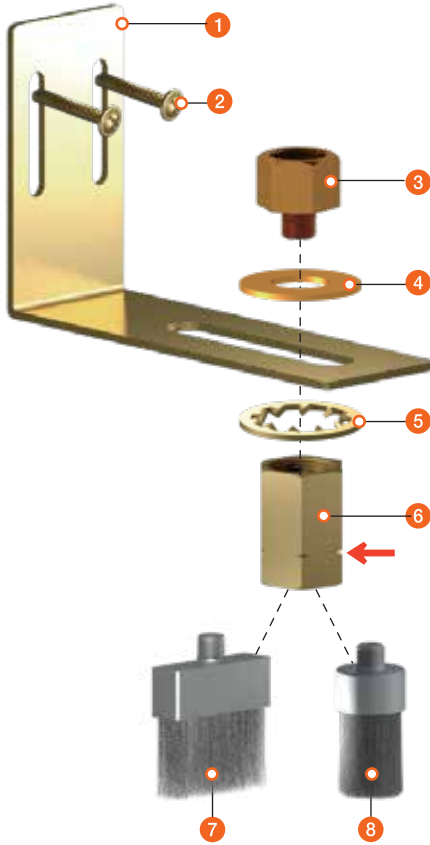

참고 : 상기 부품들은 모두 미터 나사임.

설치순서	품번	상세 설명	수량
①	B003	오일 브러쉬용 브라켓, "L" Shape (스틸)	1
②	B051	스크류 나사, #8 x 19 (스틸)	2
③	A005	레듀셔, PT1/4" F x PT1/8" M (황동)	1
④	B057	와셔, Ø25 x Ø10.5 x 1.5t (스틸)	1
⑤	B058	이불이 와셔, 외경 23mm x 내경 14.5mm (스틸)	1
⑥	C012	소켓, PT1/8" F x NPT1/8" F (황동)	1
⑦	C013	오일 브러쉬, 2" 평면형, NPT1/8" M (스테인레스)	1
⑧	C014	오일 브러쉬, 1" 원형, NPT1/8" M (스테인레스)	1

설치 방법

1. 나사 (②)를 이용하여 오일 브러쉬용 브라켓 (①)을 설치합니다.
2. 레듀셔 (③), 평와셔 (④), 이불이 와셔 (⑥), 소켓 (⑤)을 조립합니다.
이 때, 소켓의 표면 가공 부분에 브러쉬가 조립되도록 합니다. (그림의 화살표 참조)
3. 원하는 사양의 오일브러쉬 (⑦ ⑧)를 소켓에 조립합니다.

유의 사항

1. 원격 설치 시, 2000RO-1 키트에 제공되는 튜브피팅 커넥터(C007)를 소켓 (⑥)에 연결합니다.
2. 브러쉬 (⑦ ⑧) 입구 주변에 PTFE Tape를 사용합니다.
3. 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동될 수 있습니다.

설치순서 + 품번	키트번호	상세 설명
[① ~ ⑥] + ⑦ (C013)	C038	오일 브러쉬 평면형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO

[① ~ ⑥] + ⑧ (C014)	C039	오일 브러쉬 원형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO
----------------------	------	----------------------------------