


구성부품 및 설치 작업 순서

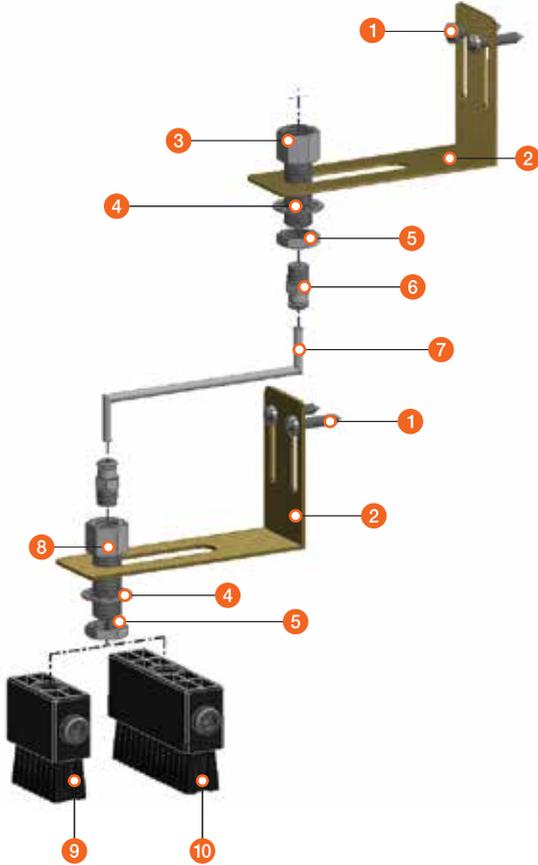

설치순서	품번	상세 설명	수량
1	B051	스크류 나사, #8 x 19 (스틸)	4
2	B003-01	오일 브러쉬 브라켓, "L" Shape (스틸)	2
3	A315	레듀셔, PT3/8" F x PF1/4" M x 30mm x PT1/8" F (스틸)	1
4	B058	이불이 와셔, 외경 23mm x 내경 14.5mm (스틸)	2
5	N001	너트, PF1/4" F x 5mm (니켈 도금)	2
6	A317	원터치피팅, Ø4 x PT1/8" M (니켈 도금)	2
7	C021-1	튜브, 3m (10ft) O.D. 4mm x I.D. 2.5mm (나일론)	1
8	A316	레듀셔, PT1/8" F x PF1/4" M x 25mm (니켈 도금)	1
9	C017	오일 브러쉬, 45 x 20 x 30 PF1/4" F (나일론)	1
10	C018	오일 브러쉬, 74 x 20 x 30 PF1/4" F (나일론)	1

설치 방법

1. 나사 (1)를 이용하여 첫 번째 브라켓 (2)을 벽에 고정합니다.
2. 고정된 브라켓 (2)에 레듀셔 (3), 이불이 와셔 (4) 그리고 너트 (5)를 조립합니다.
3. 원터치피팅 (6)을 조립하고 튜브 (7)를 설치합니다.
4. 레듀셔 (8), 이불이 와셔 (4), 너트 (5)를 이용하여 두 번째 브라켓 (2)에 고정합니다.
5. 원하는 사양의 오일 브러쉬 (9 10)를 체결합니다.
6. 튜브 (7)를 삽입하고 동작 상태를 확인합니다.

유의 사항

오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동될 수 있습니다.

설치순서 + 품번	키트번호	상세 설명
[1 ~ 8] + 9 (C017)	C046	오일 브러쉬 평면형 나일론 키트 PulsarLube OL
[1 ~ 8] + 10 (C018)	C047	오일 브러쉬 평면형 나일론 키트 PulsarLube OL