




Pulsarlube BT App 기본사항 (ANDROID)

사용 전 기본 사항

1. Pulsarlube BT의 App과 Server는 App에서 회원가입 후 사용 가능합니다.
2. 회원가입 후, 등록모드 또는 관리모드를 선택하여 로그인 할 수 있습니다.
 - **등록모드** [미등록 주유기 (구매 제품)를 App과 Server에 연동하여 사용하기 위한 모드]
 - Server에서 [등록] 권한이 부여된 고객사 관리자, 고객사 담당자 계정은 주유기를 고객사의 것으로 등록시키거나 해지할 수 있습니다.
 - **관리모드** [등록된 주유기의 상태 조회 및 제어를 위한 모드]
 - 관리모드는 [관리] 권한이 부여된 계정으로만 로그인이 가능합니다.
3. 비밀번호 찾기 기능을 통해, 비밀번호를 재설정 할 수 있습니다.

설정 메뉴 상세 화면

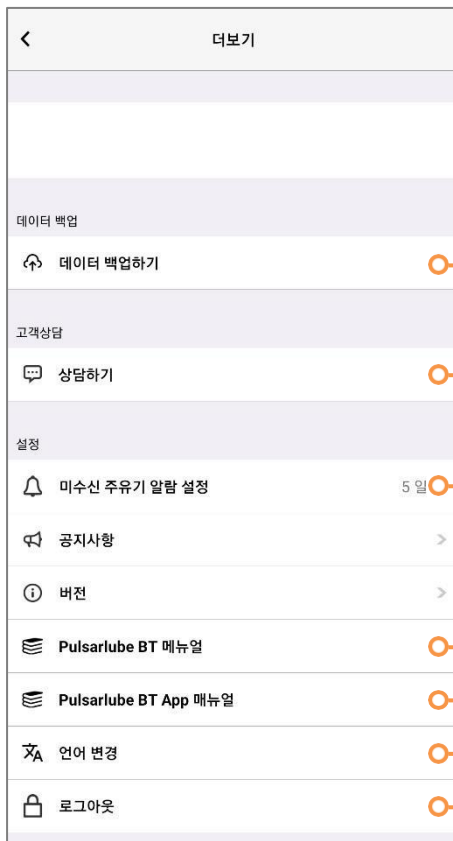

관리자 이관 시 주유기 상세 정보를 csv 또는 text file로 백업
모바일 기기 내에 KLT 폴더가 생성되며, KLT 폴더에 저장 / 백업

사용 중 문의사항 / 기타 상담 게시판

선택한 일수 (예: 5일) 안에 App상에 등록된 주유기의 정보가
동기화 (갱신) 되지 않을 시 경고 알림 표시

BT 제품 사용자 설명서

BT App 사용자 설명서

언어선택 가능 (국문, 영문, 독문, 스페인어, 일어, 중문, 프랑스어)

관리모드 로그아웃 및 타 계정 로그인을 위한 로그아웃

Pulsarlube BT App 로그인 (ANDROID)

Login

PULSARLUBE B.T

아이디를 입력하세요.

비밀번호를 입력하세요.

등록모드 ▼

로그인을 하면 개인정보취급방침에 동의합니다.

회원가입

비밀번호 찾기

시작하기

등록모드

Login

PULSARLUBE B.T

아이디를 입력하세요.

비밀번호를 입력하세요.

관리모드 ▼

로그인을 하면 개인정보취급방침에 동의합니다.

회원가입

비밀번호 찾기


시작하기

관리모드

Pulsarlube BT App 등록모드 (ANDROID)


등록모드 화면 구성

- 미등록 주유기를 스캔하여 담당 ID에 등록

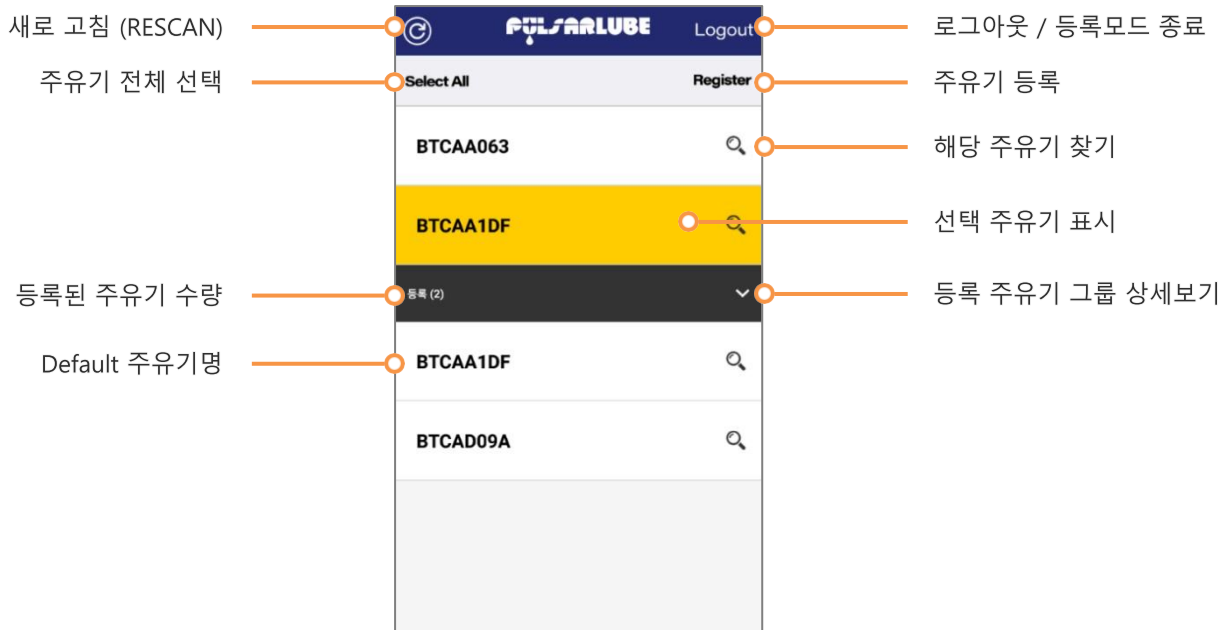

주유기 등록

- 등록할 주유기 선택 (1개 이상 / 전체 선택 가능) 후 Register 버튼 터치

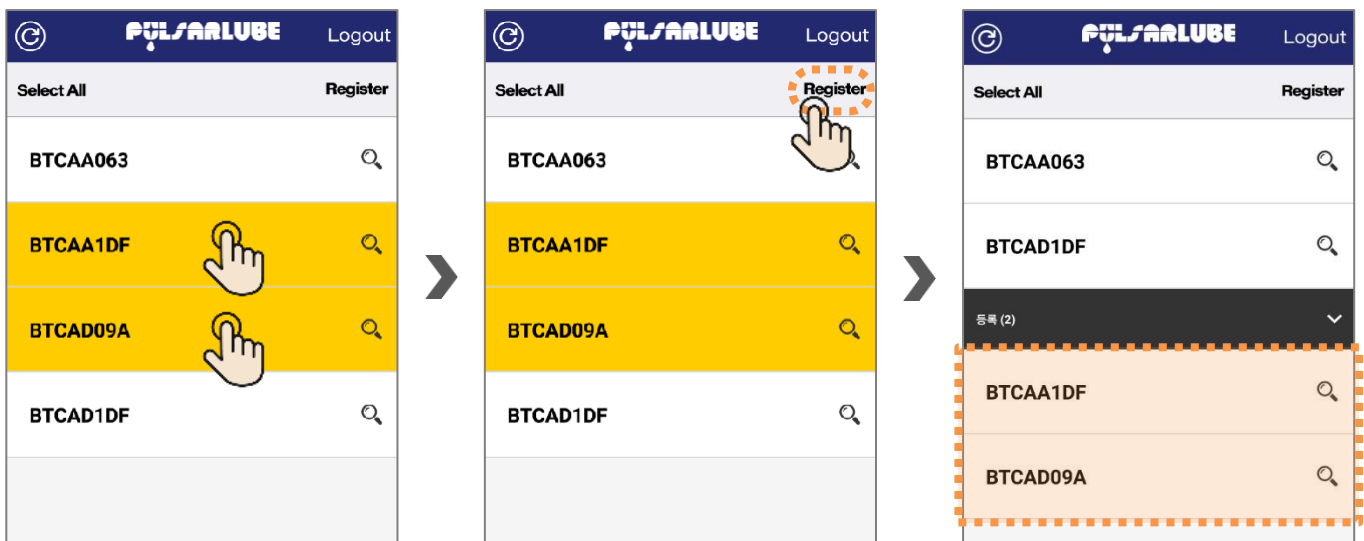




Pulsarlube BT App 등록모드 (ANDROID)


주유기 등록 해지

- 해지할 주유기 행 3초간 터치
- 메뉴 팝업에서 '확인' 터치

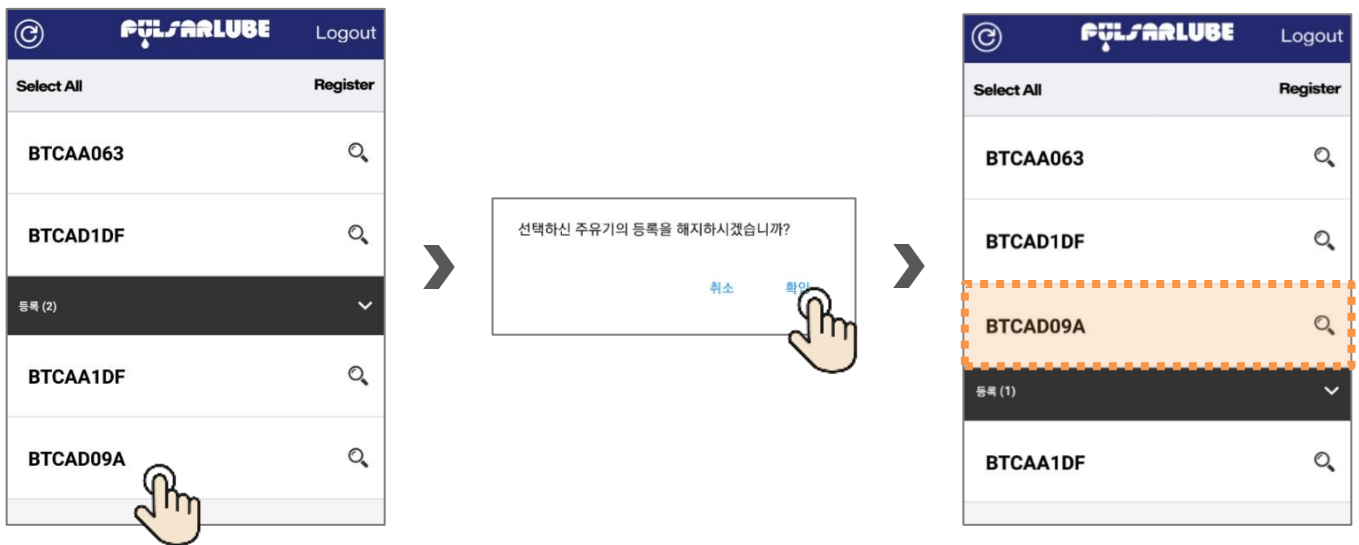



등록모드 로그아웃

- Logout 아이콘 터치
- 메뉴 팝업에서 '로그아웃' 터치

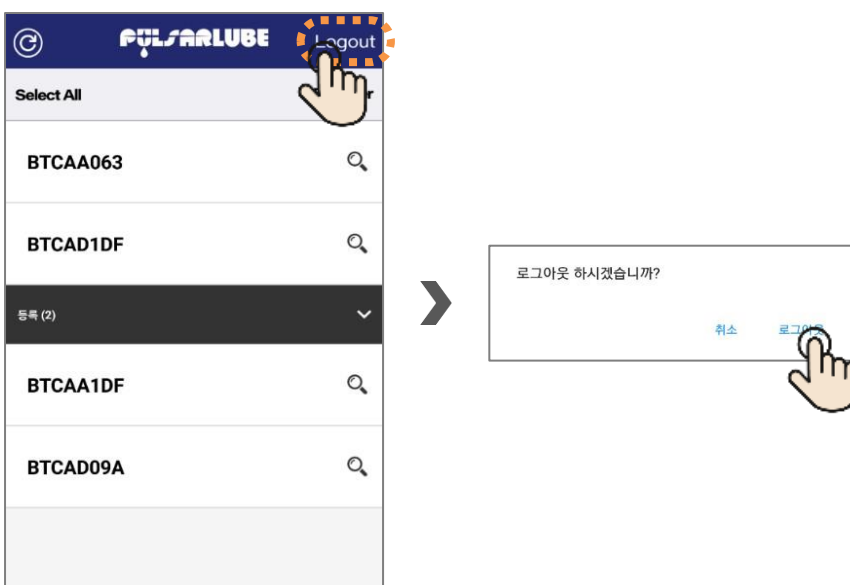

Pulsarlube BT App 관리모드 (ANDROID)

- 등록된 주유기 상태 체크 및 제어

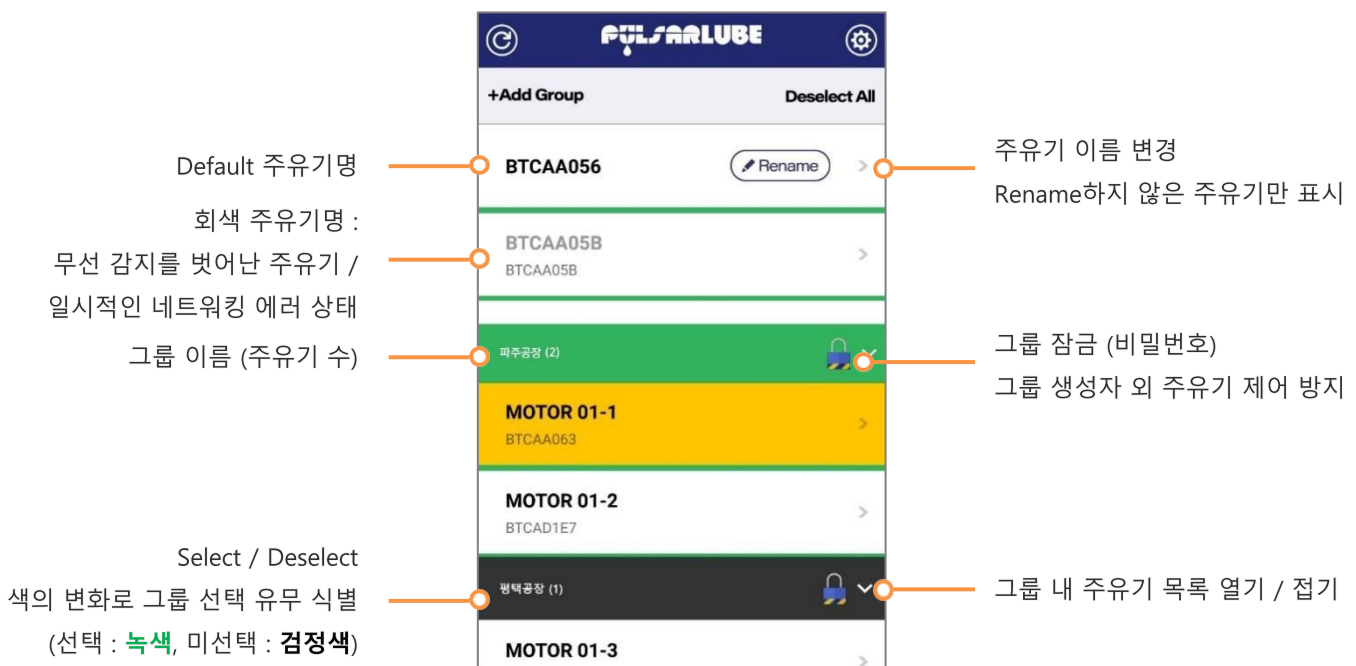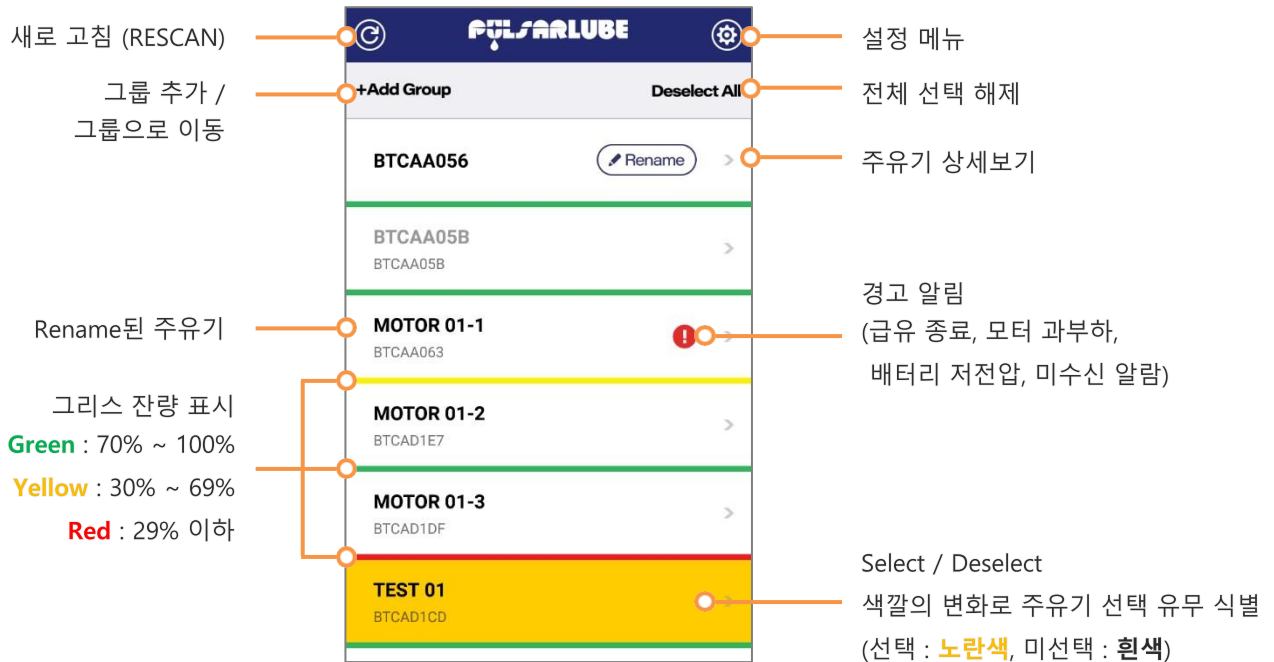

Pulsarlube BT App 주유기 이름 설정 / 변경 (ANDROID)

주유기 이름 설정

- Rename 터치




주유기 이름 변경

- 변경하고자 하는 주유기 명 3초간 터치




Pulsarlube BT App 동작제어 (ANDROID)

- 주유기 상세보기 터치

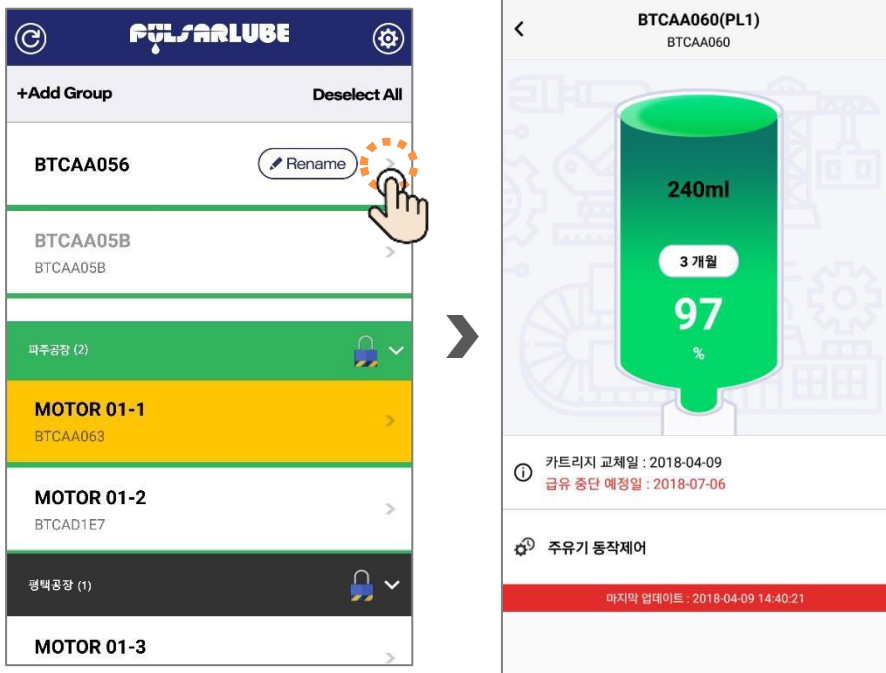


- 주유기 동작제어 터치

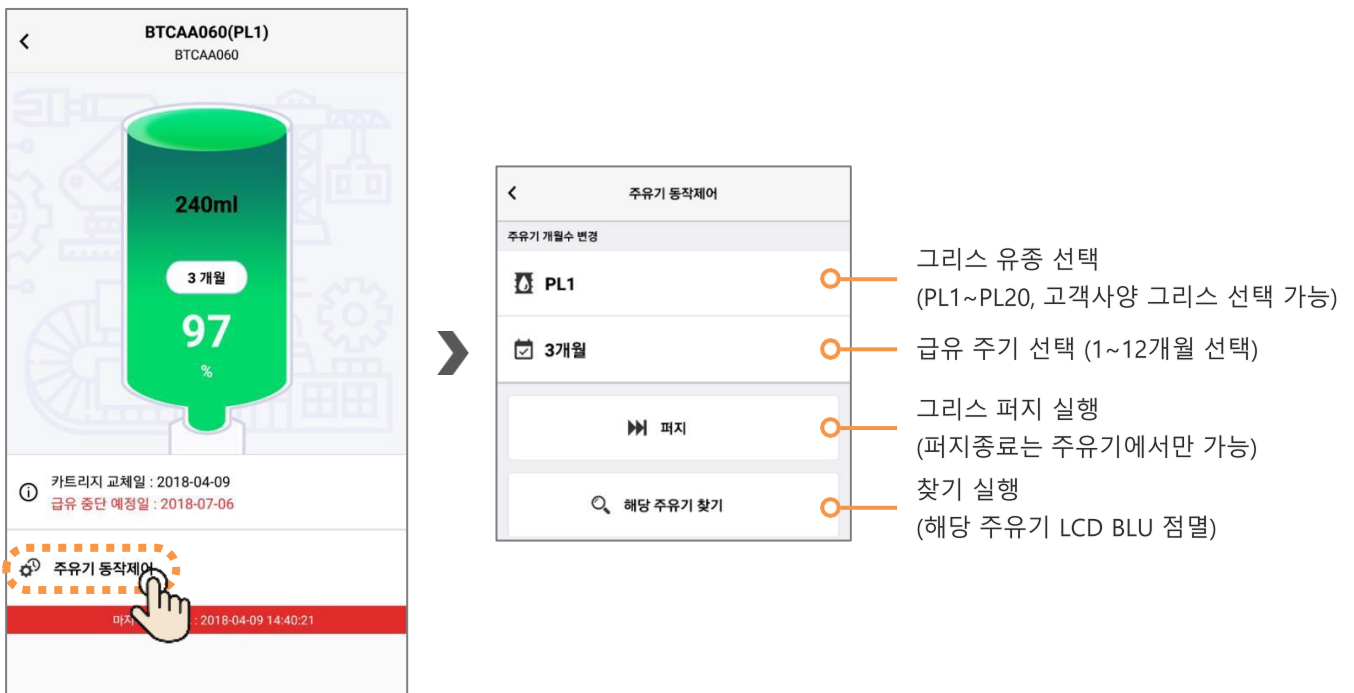

Pulsarlube BT App 그룹생성 / 변경 (ANDROID)


그룹 생성

- +Add Group 터치 (그룹 생성 시 그룹 비밀번호를 입력하지 않을 경우 잠금 기능이 적용되지 않음)

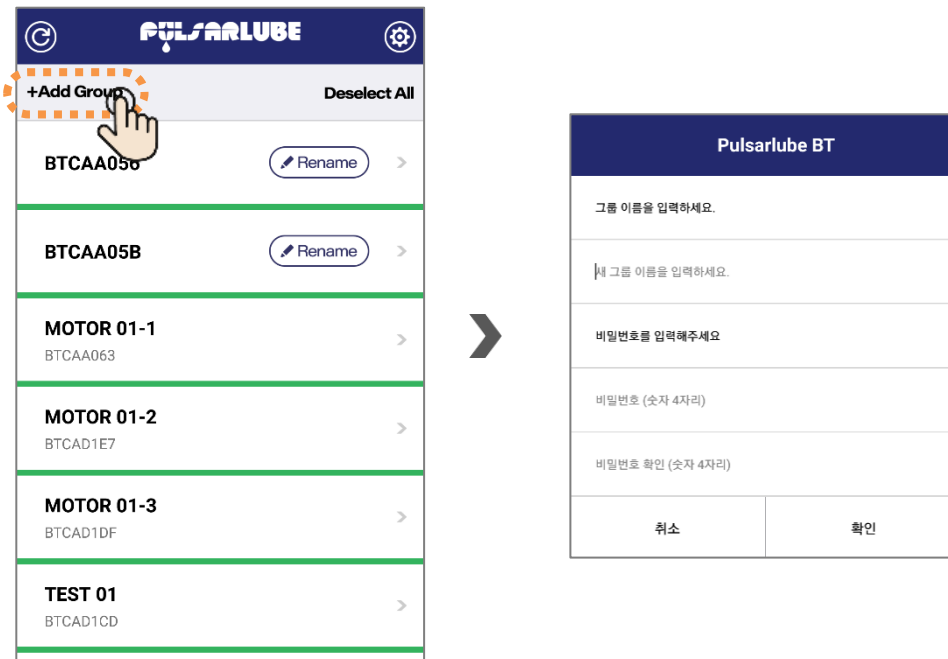

그룹에 주유기 추가

- 주유기명 선택
- 그룹명 선택
- +Add Group 터치
- 추가 완료

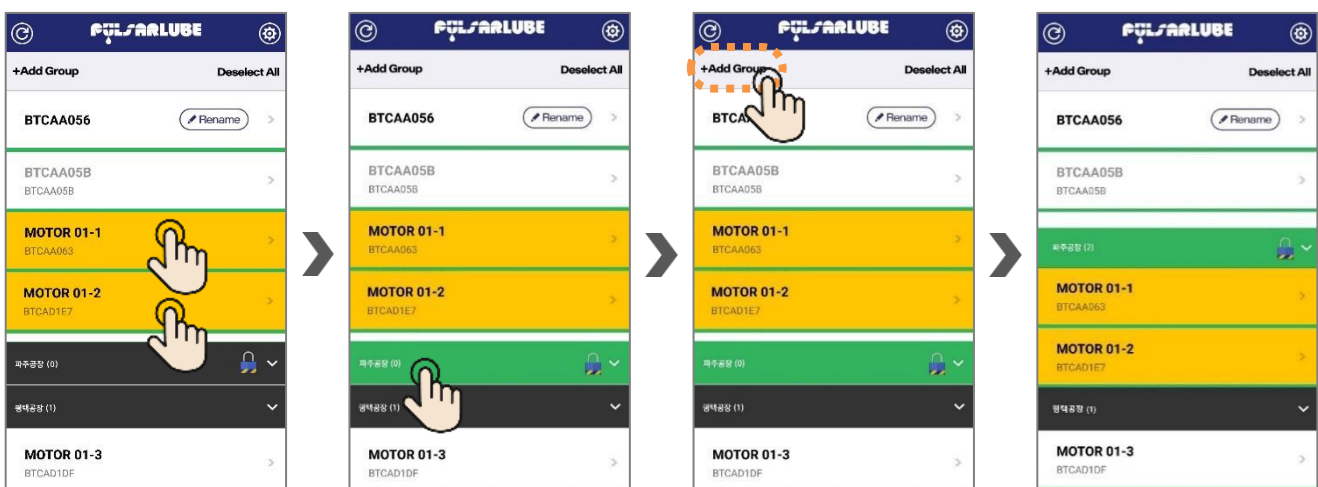


- * NOTE : 페어링된 주유기만 그룹에 추가 가능
(페어링된 주유기명 : 검정 / 페어링 되지 않은 주유기명 : 회색)



Pulsarlube BT App 그룹생성 / 변경 (ANDROID)



그룹 생성

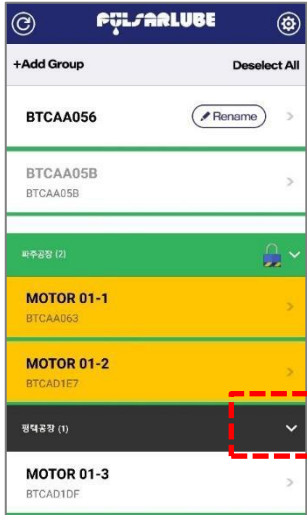

- 그룹 생성 시 비밀번호를 입력하지 않았을 경우,
그룹 잠금 기능이 적용되지 않으며 자물쇠 아이콘이 생성되지 않음
또한, 고객사 직원 계정 간에 주유기 정보가 공유됨

그룹 변경

- 그룹명 3초간 터치

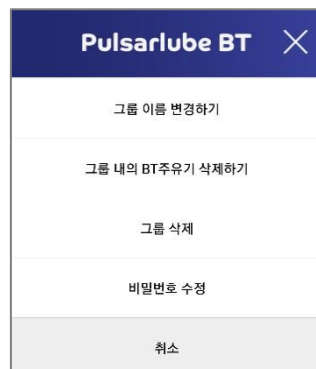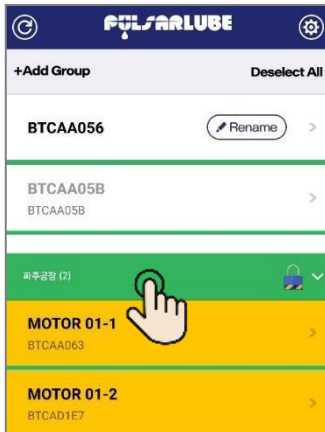

1. 잠금 그룹 조작 시, 그룹을 생성한 계정 (ID)은 비밀번호 없이 조작 가능합니다.
2. 타계정이 잠금 그룹 조작 시, 비밀번호를 입력해야 사용 가능합니다.
* 비밀번호 미입력 또는 오입력 시, 주유기 조작이 불가능합니다.
3. 그룹 비밀번호 수정
 - 관리하고 있는 그룹의 비밀번호를 수정할 수 있습니다.
 - 그룹의 비밀번호를 잊어버렸을 경우, BT Server에서 그룹의 비밀번호를 초기화 하거나 비밀번호를 수정할 수 있습니다.